

Application : Dispositif de sécurité pour portes.

Ces **profils de joints en TPE** sont insérés dans des supports aluminium, l'ensemble est alors fixé sur l'ouvrant et le dormant de la porte. La mise en œuvre simple et rapide en intérieur comme en extérieur.


Disponible en 3 coloris en version standard et en NOIR en version COUPE-FEU; et 3 largeurs différentes (78mm, 175mm et 229mm) pour s'adapter à tous types de configurations.

	JOINT LARGEUR 78 MM	JOINT LARGEUR 175 MM	JOINT LARGEUR 229 MM	SUPPORT ALUMINIUM	
VERSION STANDARD					
BLANC	APD PETIT BL	APD INTER BL	APD GRAND BL	ANODISE ARGENT	ALU E A AR 20
GRIS	APD PETIT GR	APD INTER GR	APD GRAND GR	BRUT	ALU E 20 BRUT
NOIR	APD PETIT NO	APD INTER NO	APD GRAND NO		
UNITÉ DE VENTE	1 longueur de 2ml			UNITÉ DE VENTE	1 longueur de 2ml
VERSION COUPE FEU					
NOIR	APD CF PETIT NO	APD CF INTER NO	APD CF GRAND NO		
UNITÉ DE VENTE	1 longueur de 2ml				

Mises en oeuvre et quantité à commander


Pour équiper une porte SIMPLE ACTION OUVRANT À 90°

LARGEUR	QUANTITÉ À COMMANDER	TOTAL
PETITE LARGEUR	1 longueur	2 ml
LARGEUR INTERMÉDIAIRE	1 longueur	2 ml
ALU E A AR 20	4 longueurs	8 ml

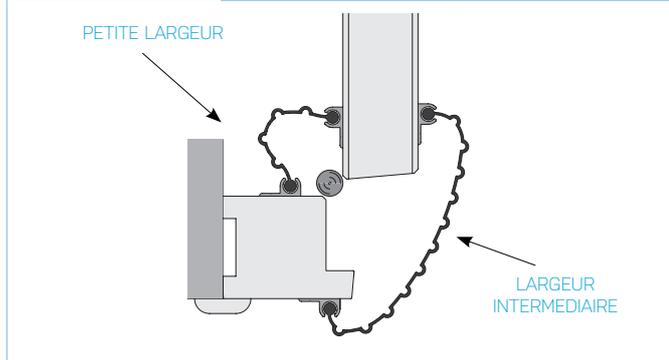


Pour équiper une porte SIMPLE ACTION OUVRANT À 180°

LARGEUR	QUANTITÉ À COMMANDER	TOTAL
PETITE LARGEUR	1 longueur	2 ml
GRANDE LARGEUR	1 longueur	2 ml
ALU E A AR 20	4 longueurs	8 ml

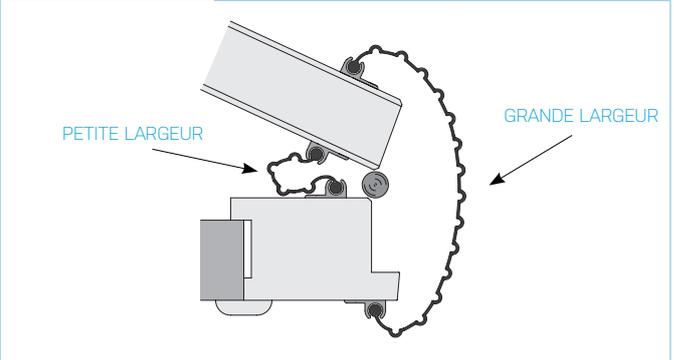


Pour équiper une porte DOUBLE ACTION VA-ET-VIENT

LARGEUR	QUANTITÉ À COMMANDER	TOTAL
GRANDE LARGEUR	2 longueurs	2 ml
ALU E A AR 20	4 longueurs	8 ml

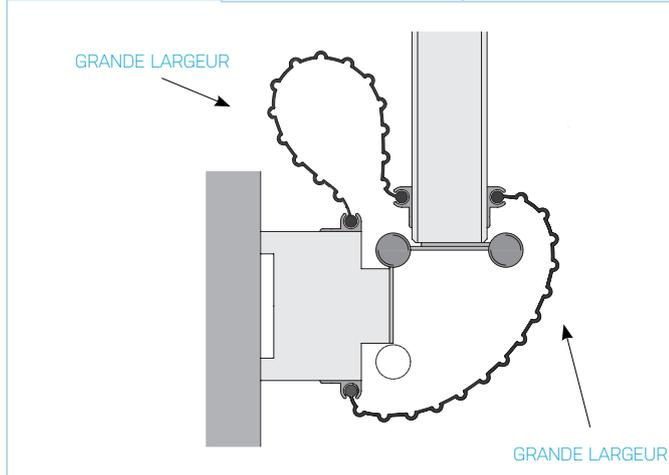

Pour équiper une porte ALUMINIUM



LARGEUR	QUANTITÉ À COMMANDER	TOTAL
GRANDE LARGEUR	1 longueur	2 ml
LARGEUR INTERMÉDIAIRE	1 longueur	2 ml
ALU E A AR 20	4 longueurs	8 ml

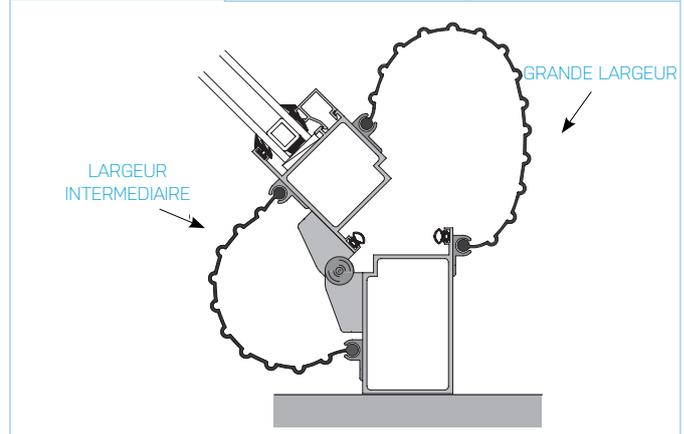

Notice de pose des joints anti-pince-doigts


Illustration de mise en oeuvre

Support aluminium
ALU E A AR 20

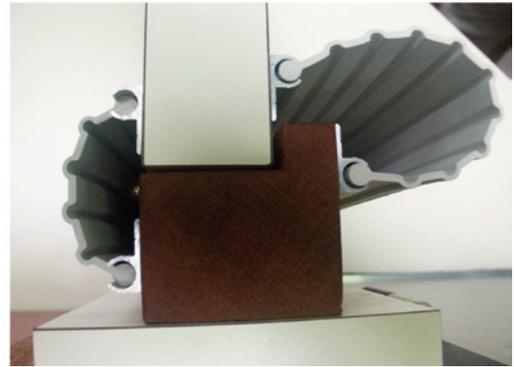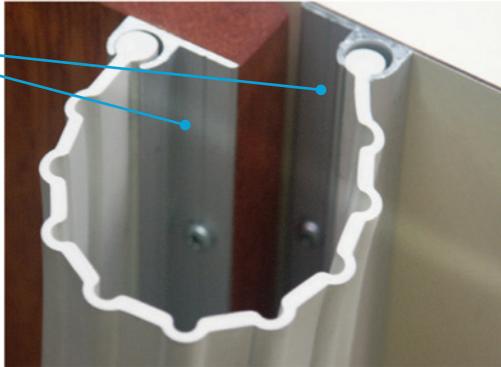

Pose avec une hauteur de plafond limitée

- Mettre le joint dans les supports aluminium selon le schéma ci-dessous
- Pincer le bas des supports aluminium pour que le joint ne glisse pas.
- Visser le support aluminium sur l'ouvrant ainsi, la vis sera cachée par le joint. **1**
- Visser le support aluminium sur le dormant. **2**

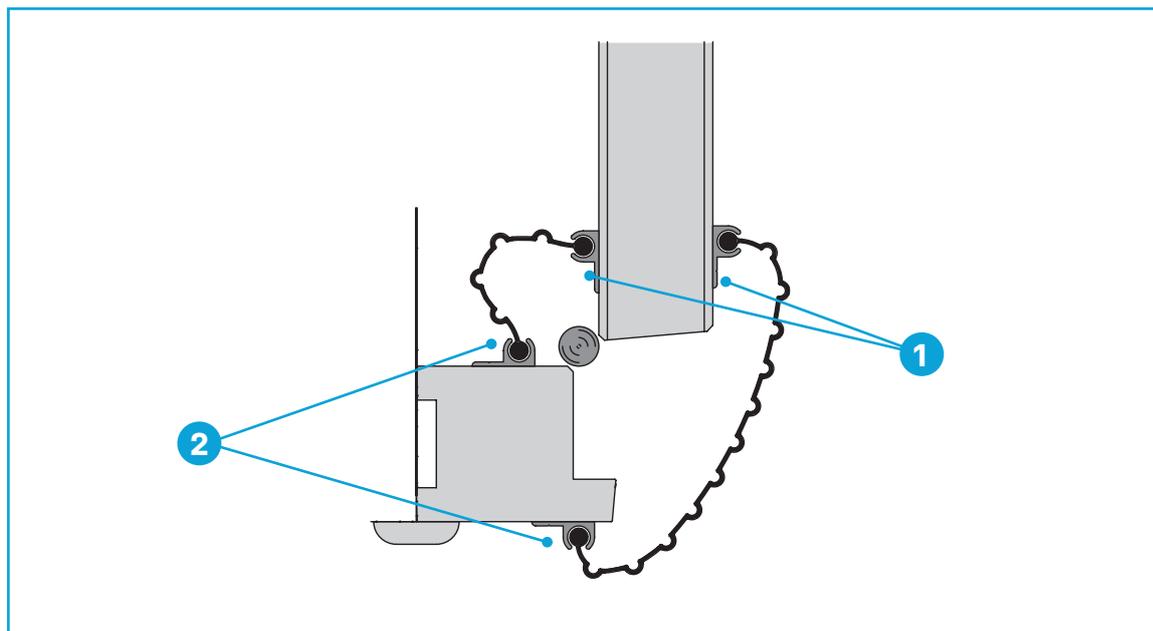

Pose avec une hauteur de plafond limitée

- Fixer les 4 supports aluminium sur la porte.
- Glisser les joints dans les supports.
- Pincer le bas des supports aluminium pour éviter que le joint glisse.