


Roulette pose T9,6 R4

Date
d'enregistrement
28/09/2018


1



2

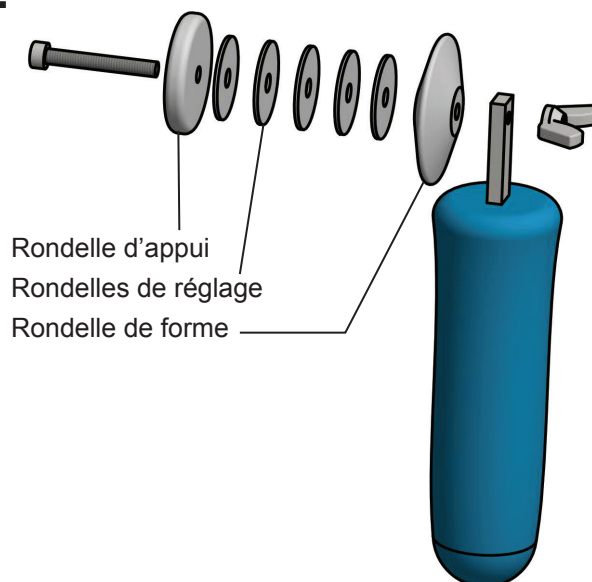


3

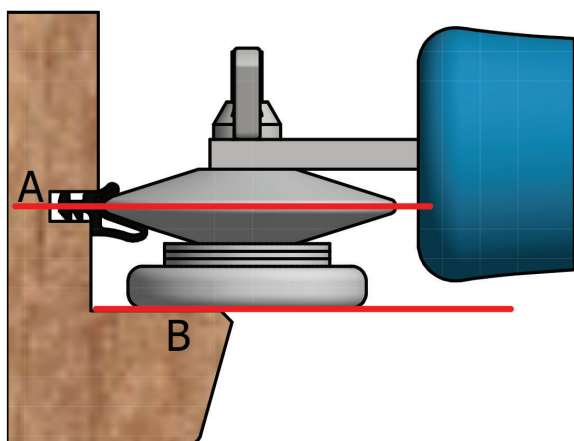

Régler l'empilage en enlevant des rondelles de réglage :

- A) Aligner le bord de la rondelle conique avec le milieu de la rainure.
- B) Le bord extérieur de la rondelle d'appui doit venir au contact de la joue de feuillure.


4

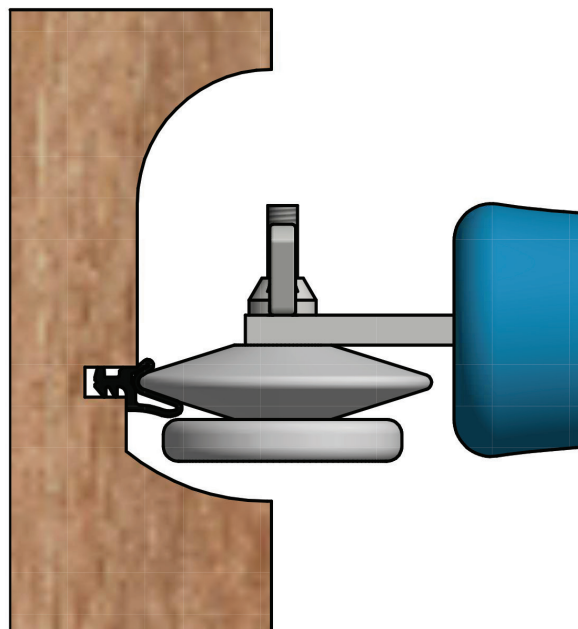


Pour les gueules de loup,
conserver seulement au besoin
la rondelle de forme.

Joint sur dormant T9,6 R4

Date
d'enregistrement
26/6/2018

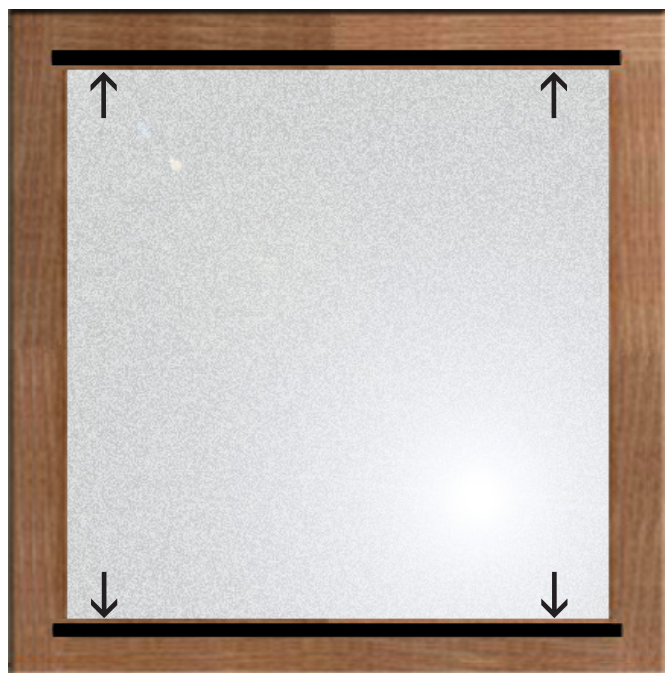

1 - Mettre les joints des traverses
en rainure sur toute la largeur.

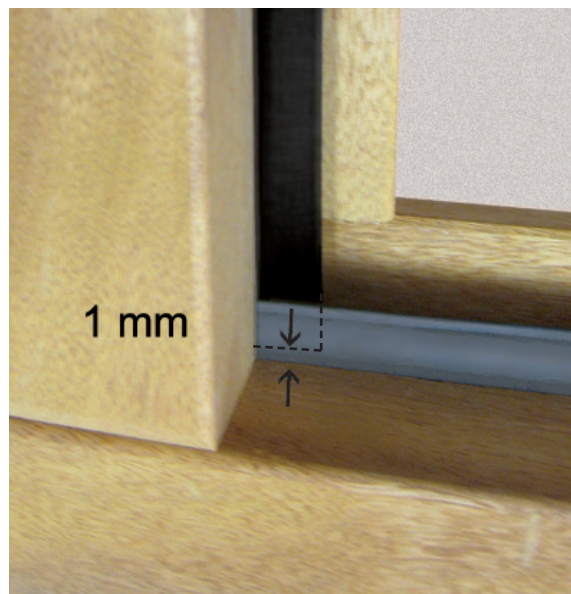

2 - Mettre les joints des montants en rainure
en retrait d'1 mm à chaque extrémité.

Les joints des montants
doivent recouvrir les joints des traverses.



3 - Mettre le joint de battue en rainure sur toute la hauteur.